
# PHILIPS

AZ 7594 Portable Compact Disc Player
AZ 7595

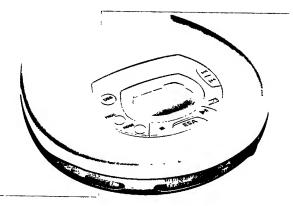



Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



**PHILIPS** 

Deutsch

Deutsch


Nederlands

Bediening26-30 Algemene informatie31 Problemen oplossen32-33

Italiano

Svenska

Svenska	Reglage48 Strömförsörjning49-50 Anslutningar51-53	Bruksanvisning54-58 Allmänna upplysningar59 Felsökning60-61
		1 Glooking

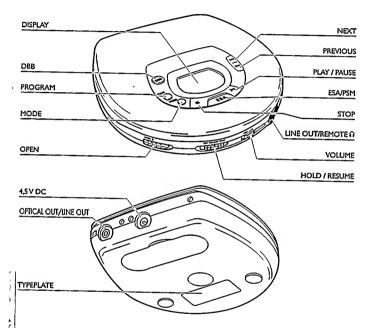

#### Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

#### Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

,	_
	¥
	5
	Ξ
	>

Dansk	Betjeningsknapper62 Strømforsyning63-64 Tilslutninger65-67	Anvendelse68-72 Generel information73 Fejlfinding74-75

 Suomi
 Käyttöpainikkeet
 76
 Käyttö
 82-86

 Virransyöttö
 77-78
 Yleistä
 87

 Kytkennät
 79-81
 Tarkistusluettelo
 88-89

DISPLAY	zeigt die verschiedenen Wiedergabefunktionen, Titel und Zeiten
	wählt den nächsten Musiktitel oder eine beliebige Stelle der
	CD bei längerem Drücken
<b>K</b>	wählt den vorhergehenden Musiktitel oder eine beliebige
	Stelle der CD bei längerem Drücken
VOLUME	Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang
RESUME/HOLD	wählt die RESUME-Funktion (Fortsetzen der Wiedergabe) und
	die HOLD-Funktion (Sperren aller Tasten)
MODE O	wählt die verschiedenen Wiedergabefunktionen: SHUFFLE-
	SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT →REPEAT ALL→SCAN→aus
PROG	speichert Musiktitel in einem Programm und überprüft dieses
	Programm
DBB	Dynamic Bass Boost: verstärkt den Bassklang,
	DBB 1→DBB 2→DBB 3→aus
	Drücken Sie diesen Knopf länger als 3 Sekunden, um
	den Signalton aus-/einzuschalten.
STOP ■	stoppt die Wiedergabe, löscht diverse Einstellungen, schaltet
	den CD-Spieler ab und aktiviert die Ladefunktion
	öffnet den CD-Spielerdeckel
<b>&gt;</b> II	Taste zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe
ESA / PSM	Electronic Shock Absorption aktiviert den elektronischen
	Pufferspeicher für ungestörten Musikgenuß/Power Save
	Mode für maximale Spieldauer. ESA→PSM→aus
LINE OUT/	
REMOTE O	Buchse für Kopfhörer und Fernbedienung (3.5 mm Stereoklinke)
OPTICAL OUT	
	Spielers an einen Verstärker oder Digitalrekorder mit einem
	(Glasfaser-)Kabel
4.5 V DC	Buchse für externe Stromversorgung

Anm.: -Das Display ist nach Tastenbedienung einige Sekunden beleuchtet.
-Die Statusanzeige (z.B. PAUSE, Batterie leer,etc.) und die Tastenbedienung werden von einem Signalton im Kopfhörer begleitet.

Dieser CD-Spieler entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Union.


#### **STROMVERSORGUNG**

#### Netzadapter (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)


AY 3160 Netzadapter 4,5 V/400 mA Gleichspannung, Pluspol am Mittelstift

- 1 Achten Sie darauf, daß die Spannung des Adapters mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt (siehe Zubehör).
- 2 Verbinden Sie den Netzadapter mit der Buchse 4,5 V DC des CD-Spielers und der Steckdose.

Anm.: -Verwenden Sie nur den Adapter AY 3160, da andere Produkte Ihr Gerät beschädigen können.

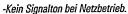

-Trennen Sie den Adapter immer vom Netz, wenn Sie ihn nicht benützen.

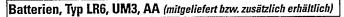


Öffnen Sie das Batteriefach und Iegen Sie zwei Alkali-Batterien oder einen Akku ein. Typische Betriebszeit unter normalen Bedingungen: Alkali-Batterien: 15 Stunden (ESA aus)

12 Stunden (ESA ein)

18 Stunden (PSM ein)

Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder der CD-Spieler längere Zeit nicht benützt wird.

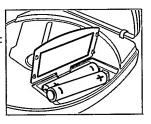

Anm.: Der Ladezustand der eingelegten Batterien wird im Display angezeigt:

-Volle Batterien: keine Anzeige

Schwache Batterien: — -Symbol blinkt. Wenn Sie einen Akku verwenden, leuchtet dieses Symbol nicht.

- -Leere Batterien: ← -Symbol blinkt und ₺₰₺₺ erscheint im Display.
- -Wechseln Sie die Batterien oder schließen Sie den Netzadapter an.

Batterien enthalten chemische Substanzen und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Aufladen eines Philips Akku im CD-Spieler (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

AY 3360 NiMH/AY 3361 NiCd Akku, im Gerät aufladbar Der Akku wird aufgeladen, wenn der Netzadapter angeschlossen ist, der CD-Spieler ausgeschaltet ist und Sie STOP ■ drücken.

- Displayanzeige w\u00e4hrend des Aufladens: \u00bc KRFF GE und \u00e4
  Durchschnittliche Ladezeit: 5,5 Stunden (NiMH)
  3,5 Stunden (NiCd)
- → Displayanzeige bei aufgeladenem Akku: FULL und 👄

#### Anmerkungen:


- Nur ein Philips Akku, nicht aber einzelne Nickel-Cadmium Batterien können im CD-Spieler aufgeladen werden.
- Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterien zu erreichen, wird der Ladevorgang bei sehr hohen Temperaturen unterbrochen (Displayanzeige: KOE).

#### Batterierucksack (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

Verbinden Sie den Batterierucksack AY 3770 mit dem CD-Spieler und legen Sie 2 Alkalibatterien ein.
Sie erreichen die maximale Spieldauer (ca. 40 Stunden) mit neuen Alkalibatterien im


Batterierucksack und im CD-Spieler. Verwenden Sie Akkus und Alkalibatterien nicht gemeinsam.

Anmerkung: - Philips-Akkus können nicht im Batterierucksack verwendet werden.

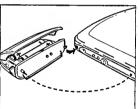

#### Anschließen des Kopfhörers (mitgeliefert)

Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an die LINE OUT/ REMOTE  $\Omega$  Buchse an. AY 3675

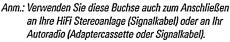



Stellen Sie die Lautstärke am CD-Spieler in beiden Fällen auf Maximum (8).

#### Kopfhörer ja – aber mit Köpfchen

Sicherheit beim hören: Stellen Sie keine zu hohe Lautstärke ein. Fachleute raten von kontinuierlichem Musikhören mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum ab, da hierdurch das Gehör Schaden nehmen kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Verwenden Sie den Kopfhörer nicht beim Fahren. Dies kann Ihre Verkehrssicherheit beeinträchtigen und ist in vielen Ländern verboten. Auch wenn Sie einen 'offenen' Kopfhörer verwenden, mit dem Sie Außengeräusche wahrnehmen können, sollten Sie die Lautstärke immer so einstellen, daß Sie noch hören können, was um Sie herum vorgeht.

### Anschließen der Fernbedienung (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

AY 3764 Kabelfernbedienung

AY 3765 Kabelfernbedienung mit LCD-Anzeige


Die Tasten der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen wie die jeweiligen Tasten am CD-Spieler.

VOLUME: zum Verringern der Lautstärke, die mit VOLUME am CD-Spieler eingestellt wurde (8).

- 1 Schalten Sie den CD-Spieler ab (zweimal STOP m drücken).
- 2 Schließen Sie die Fernbedienung fest an die Buchse LINE OUT/REMOTE 
   des CD-Spielers an.

#### Optical Out / Line Out (nicht bei allen Modellen )

- 1 Schließen Sie den CD-Spieler an eine externe Stromquelle an.
- Reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Stereoanlage.
- 3 Schließen Sie das Glasfaserkabel (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich) an die Buchse OPTICAL OUT Ihres CD-Spielers und an die Buchse DIGITAL IN (OPTICAL) des anderen Geräts (Verstärker, Digitalrekorder, etc.).

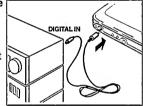

4 Stellen Sie die Lautstärke an Ihrer Stereoanlage ein.

Anmerkung: Eine Verbindung über OPTICAL OUT deaktiviert ESA/PSM.


→ Displayanzeige: L171 E

#### Betrieb im Auto (mitgeliefert bzw. zusätzlich erhältlich)

AY 3545 - Auto-Adapter (4.5 V/600 mA, Gleichspannung, Pluspol am Mittelstift)

AY 3501 - Adapterkassette

Positionieren Sie Ihren
 CD-Spieler an einem
 horizontalen, stabilen und
 vibrationsfreien Platz, wo er
 weder den Fahrer noch die
 Passagiere gefährdet oder
 behindert.

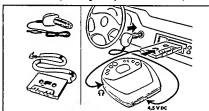

- 2 Schließen Sie den Gleichspannungsstecker des Spannungswandlers an die 4,5 V DC Buchse Ihres CD-Spielers (nur für 12 V Autobatterie, Minuspol an Masse).
- 3 Stecken Sie dann den Spannungswandler in die Zigarettenanzünderbuchse. Bei mangelhaftem elektrischen Kontakt reinigen Sie die Zigarettenanzünderbuchse.
- 4 Reduzieren Sie die Lautstärke Ihres Autoradios und schalten Sie die Autoreverse-Funktion (falls vorhanden) Ihres Kassettenspielers aus.
- 5 Schließen Sie die Adapterkassette an die LINE OUT/ REMOTE 
   Buchse Ihres CD-Spielers an.
- 6 Schieben Sie die Adapterkassette vorsichtig in den Kassettenspieler.
- 7 Vergewissern Sie sich, daß das Verbindungskabel Sie nicht beim Fahren behindert.
- 8 Starten Sie den CD-Spieler, stellen Sie seine Lautstärke auf Position 8 und regeln Sie den Klang am Autoradio.
- Zum Herausnehmen der Kassette drücken Sie die Auswurftaste 'EJECT'.
- Ziehen Sie stets den Spannungswandler aus der Zigarettenanzünderbuchse, wenn Sie den CD-Spieler nicht benutzen.

#### Anmerkungen zum Betrieb im Auto:

- Vermeiden Sie übermäßige Erwärmung durch die Autoheizung oder direkte Sonneneinstrahlung, z.B. beim Parken.
- Wenn Ihr Autoradio eine LINE IN Buchse hat, dann ist es besser, diese für den Anschluß an das Autoradio zu verwenden als die Adapterkassette. Schließen Sie das Signalkabel an die LINE IN Buchse und an die LINE OUT/REMOTEΩ Buchse des CD-Spielers.

#### Einlegen der CD

#### Herausnehmen der CD

 Drücken Sie leicht auf die CD, sodaß sie fest auf der Soindel sitzt.




 Fassen Sie die CD am Rand und drücken Sie leicht auf die Spindel.



#### Abspielen einer CD

- Öffnen Sie den CD-Deckel indem Sie die OPEN Taste zur Seite schieben.
- 2 Legen Sie eine Audio-CD mit der Beschriftung nach oben ein. Drücken Sie auf die linke Seite des Deckels zum Schließen.

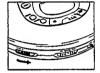

- 3 Drücken Sie ►II, um die Wiedergabe zu starten.
  - → Displayanzeige, Beispiel:

    1 = aktueller Titel / 2:56 = bereits abgespielte Zeit



- 4 Regeln Sie den Klang mit VOLUME und DBB.
- 5 Sie k\u00f6nnen die Wiedergabe durch Dr\u00fccken von ►II unterbrechen. Um fortzusetzen, dr\u00fccken Sie nochmals ►II.
  - → Displayanzeige: blinkende Zeitanzeige der momentanen Position.
- 6 Drücken Sie STOP ■, um die Wiedergabe zu beenden.
  - Displayanzeige, Beispiel: 17 = Anzahl der Titel / 51:06 = Gesamtwiedergabezeit

175 105

Wenn Sie nochmals STOP ■ drücken, schalten Sie das Gerät ab.

Anmerkungen: -Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

-Das Abspielen einer CD-Rewriteable beginnt mit einer kurzen Verzögerung.

#### H4 >>

#### Auswählen eines Musiktitels:

Drücken Sie einmal/mehrmals kurz 

der 

, um zum Anfang des aktuellen/vorherigen oder nächsten Titel zu springen.

- → Displayanzeige: ausgewählter Titel.
- → Während der Wiedergabe: Die Wiedergabe setzt automatisch mit dem ausgewählten Titel fort.
- → In Position Stop: Drücken Sie >11, um die Wiedergabe zu starten.



#### Suchen einer bestimmten Stelle während der Wiedergabe:

- 1 Halten Sie i

  der CD in Vorwärtsoder Rückwertsrichtung zu suchen.
  - Nach 2 Sekunden erhöht sich die Suchgeschwindigkeit.
- 2 Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Stelle erreicht ist.

Anmerkung: In der Betriebsart SCAN ist Suchen nicht möglich.

Dieser CD-Spieler kann alle Arten von Audio CDs wiedergeben, z.B.: CD-Recordables und CD-Rewriteables. Spielen Sie keine CD-ROMs, CD-ls, CDVs, oder Computer CDs ab.

Anmerkung: Die Displayanzeige nF d 155 weist darauf hin, daß die CD im Gerät mit dem CD-Recorder FINALIZED werden muß, bevor sie mit diesem CD-Spieler wiedergegeben werden kann.

#### MODE o- verschiedene Wiedergabe-Betriebsarten

Durch mehrmaliges Drücken von MODE O können Sie nacheinander diese Wiedergabefunktionen abrufen: SHUFFLE: Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge einmal abgespielt.

SHUFFLE REPEAT ALL: Alle Titel werden wiederholt in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen.

REPEAT: Der aktuelleTitel wird wiederholt abgespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen.

REPEAT ALL: Die CD wird wiederholt abgespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen.

SCAN: Jeder Titel wird 10 Sekunden lang angespielt, bis Sie diese Betriebsart verlassen oder alle Titel einmal gespielt wurden.

Drücken Sie nochmals MODE O, um alle Wiedergabebetriebsarten auszuschalten.

- → Im Display wird die gewählte Betriebsart angezeigt.
- → Während der Wiedergabe: Die Wiedergabe setzt automatisch mit der gewählten Betriebsart fort.
- → In Position Stop: Drücken Sie ▶II, um die Wiedergabe zu starten.

#### PROG - Programmieren von Musiktiteln (max. 99 Titel)

- 1 W\u00e4hlen Sie mit PREV \u20acd oder NEXT \u20acd den gew\u00fcnschten Titel.
- 2 Sobald der gewünschte Titel im Display erscheint, drücken Sie PROG, um diesen Titel im Programm abzuspeichern.
- -> Displayanzeige, Beispiel: Titelnummer / P / Anzahl der gespeicherten Titel

#### Anmerkungen:

- Wenn Sie die Taste PROG drücken, ohne vorher einen. Titel auszuwählen, wird im Display 5 EL E E E angezeigt.



#### Abspielen des Programms:

Wenn Sie die Titel in Position Stop gespeichert haben, drücken Sie PLAY/PAUSE ▶11.

Wenn Sie die Titel während der Wiedergabe gespeichert haben, drücken Sie zuerst STOP ■ und dann PLAY/PAUSE > 11.

- Displayanzeige: PROGRAM.
- → Ihr Programm wird nun in der gewählten Betriebsart gespielt (z.B. SHUFFLE).

#### Überprüfen des Programms:

Halten Sie PROG zwei Sekunden lang gedrückt.

→ Displayanzeige: Alle gespeicherten Titel blinken kurz hintereinander auf.

#### Löschen des Programms in Position Stop:

Drücken Sie STOP ■, um das gesamte Programm zu löschen.


- -> PROGRAM erlischt im Display.
- LLERF erscheint kurz im Display.

Anmerkung: Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder durch Öffnen des CD-Spielerdeckels wird das Programm auch gelöscht.

ESA – Speicher für elektronische 'Stoßdämpfung' PSM – Stromsparmodus (Power Save Mode)

Drücken Sie mehrmals ESA, um die Funktion zu wechseln: ESA→PSM→aus.


- → Das ESA Symbol leuchtet im Display auf.
- Nun werden laufend die Daten auf der CD im voraus gespeichert. Dadurch werden Unterbrechungen durch Stöße und Vibrationen beim Abspielen vermieden.
- Sehr starke Stöße und Vibrationen können den ESA-Speicher ganz entleeren und das Abspielen der CD wird unterbrochen.

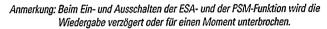

#### **RESUME / HOLD**

#### RESUME - Fortsetzen der Wiedergabe

- 1 Schieben Sie den Schalter RESUME/HOLD in die Mittelposition, um die RESUME-Funktion einzuschalten.
- 2 Wenn Sie die Wiedergabe durch Drücken von STOP beenden, wird die zuletzt gespielte Stelle gespeichert.
- 3 Drücken Sie ►II, um die Wiedergabe von dieser Stelle fortzusetzen

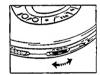

#### HOLD - Deaktivieren aller Tasten

Schieben Sie den Schalter RESUME/HOLD ganz nach rechts, um die HOLD-Funktion einzuschalten.

 Jetzt sind alle Tasten deaktiviert und funktionieren nicht bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten. Wenn Sie eine Taste drücken (ausgenommen OPEN), zeigt das Display HOLD.


Anmerkungen: -In der Position HOLD ist auch die RESUME-Funktion eingeschaltet.
-Öffnen Sie den CD-Spielerdeckel nicht, da dies die Information über die zuletzt gespielte Stelle löscht.


#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Berühren Sie niemals die Linse (X) des CD-Spielers!
- Schützen Sie den CD-Spieler, die Batterien und die CDs vor Regen, Feuchtigkeit, Sand, Staub und übermäßiger Hitze durch z.B. Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung (z.B. in der Sonne geparktes Auto).



- Bei einem raschen Wechsel von kalter in warme Umgebung kann sich die Linse beschlagen. Das Spielen einer CD ist dann nicht möglich. Lassen Sie dem Gerät Zeit, sich zu akklimatisieren.
- Reinigen Sie den CD-Spieler nur mit einem feuchten faserfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können.
- Greifen Sie CDs immer am Rand an und legen Sie sie nach dem Abspielen zurück in die Verpackung.
- Reinigen Sie Ihre CDs mit einem faserfreien Tuch. Wischen Sie von der Mitte zum Rand. Reinigungsmittel können Ihre CDs beschädigen.

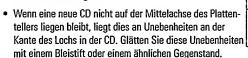

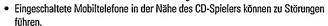

#### Umweltaspekte

- Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können.
- Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilbar ist: Pappe (Schachtel), expandiertes Polystyrol - Styropor© (Puffer), Polyäthylen (Taschen, Schaumstoffolien).
- Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.

- Wenn Sie das Problem trotz nachstehender Hinweise nicht beheben k\u00f6nnen, wenden Sie sich bitte an Ihren H\u00e4ndler oder an eine Servicestelle.


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Gerät schaltet	Batterien	
nicht ein /	Batterien falsch eingelegt	Batterien richtig einlegen
Wiedergabe startet	Batterien sind neu eingelegt	Drücken Sie ►II
nicht, keine	Batterien sind leer	Batterien wechseln
Displayanzeige	Kontakte sind verschmutzt	Kontakte mit Tuch reinigen
, , ,	Netzadapter	
	Kabel locker	Netzadapter richtig anstecken
	Betrieb im Auto	
	Bei abgeschalteter Zündung	Legen Sie Batterien als
	keine Stromversorgung	zusätzliche Stromquelle ein
	des Zigarettenanzünders	·
Wiedergabe	HOLD-Funktion aktiviert	Schalten Sie HOLD aus
startet nicht oder	CD-Spielerdeckel ist nicht	Deckel ganz schließen
unterbricht	richtig geschlossen	-
	Die Linse ist beschlagen	CD-Spieler einige Zeit in
		warmer Umgebung aufstellen
Display: keine	CD ist nicht oder falsch	CD mit der Beschriftung nach
Anzeige	eingelegt	oben einlegen
oder	CD ist stark zerkratzt	Verwenden Sie eine andere CD
no d 15E	CD ist schmutzig	Reinigen Sie die CD
Batterieaufladung	Falsche Batterien	Nur ein Akku kann im Gerät
im CD-Spieler		aufgeladen werden
funktioniert nicht,	Kontakte sind verschmutzt	Kontakte mit Tuch reinigen
keine CHARGE-Anz	eige	
Wiedergabe startet	RESUME oder SHUFFLE oder	RESUME, SHUFFLE oder
nicht mit 1. Titel	PROGRAM ist aktiviert	PROGRAM ausschalten

Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Allgemeine Fehl- funktion des CD-Spielers	Elektrostatische Entladung des Benutzers über den CD-Spieler	Für einige Sekunden das Gerät vom Netz trennen oder die Batterien herausnehmen
Kein Ton / schlechte Tonqualität	PAUSE ist aktiviert Kabel locker Lautstärke minimal	Drücken Sie <b>►II</b> Verkabelung prüfen Lautstärke einstellen
	Kopfhörer falsch aufgesetzt	Auf L(inks) und R(echts) Aufschrift achten
	Kopfhörerstecker verschmutzt Starke elektromagnetische Felder nahe dem CD-Spieler	Stecker reinigen Standort oder Verkabelung ändern
	Betrieb im Auto Starke Vibrationen	Anderen Standort wählen
	Adapterkassette ist schlecht eingelegt	Adapterkassette richtig einlegen
	Temperatur im Auto ist zu hoch/niedrig	CD-Spieler akklimatisieren lassen
•	Zigarettenanzünderbuchse ist verschmutzt	Zigarettenanzünderbuchse reinigen
	Falsche AUTOREVERSE- Bandlaufrichtung des Autoradios	AUTOREVERSE- Bandlaufrichtung wechseln
Rauschen/Brummen (Betrieb im Auto)	Ungeeigneter Eingang des Autoradios	Adapterkassette verwenden
Fehlfunktionen bei Bedienung mittels Fernbedienung	Die Fernbedienung ist nicht fest an die Buchse LINE OUT/ REMOTE ?? angeschlossen	Überprüfen Sie den Anschluß

## Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



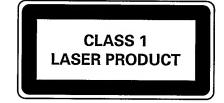

3103 306 1656.2 VieSRP9825